
V. 注意事項

- 1. デジタルカメラ(ビデオカメラ)で撮影した場合、ケラレと呼ばれる現象が生じ、写野周辺が丸く黒く写ることがありま す。なお、この現象はズーム操作で軽減することがあります。
- 2. DGリング DXで対応できないカメラでも、市販のステップアップリングなどを併用することで接続できる場合がありま す。ただし、この場合はケラレが強く生じることがありますので推奨はしておりません。
- 3. 露出方法、モードなどデジタルカメラ(ビデオカメラ)側の機能、操作についてはカメラ側の説明書をお読みく ださい。
- 4. 太陽の撮影はおやめください。失明の危険があります。また、カメラを破損する場合があります。
- 5. デジタルカメラ(ビデオカメラ)によっては、フィルターネジ部(またはアクセサリー取付ネジ部)が樹脂製であるなど、 強度的に低い素材が使われている場合がありますので、取付けの際はカメラの保持に十分ご注意ください。
- 6. 本製品の使用により、デジタルカメラ(ビデオカメラ)に何らかの損害が発生したとしても、弊社は一切補償するも のではありません。

株式会社 **ビクセン** 〒359-0021 埼玉県所沢市東所沢 5-17-3 [代 製 TEL: 04-2944-4000 FAX: 04-2944-4045 [ホームージ] http://www.vixen.co.jp

52キ-10-(9000)-1S- -(ミ)(M)

Vixen フィールドスコープ用デジタルカメラアダプター DG-FS DX取扱説明書

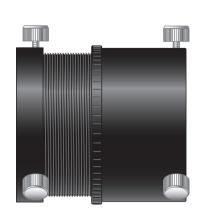

I. 写真撮影に必要なもの

デジタルカメラアダプターDG-FS DX(本品) 対応フィールドスコープ 対応接眼レンズ DGリング DX 対応デジタルカメラ(デジタルビデオ)

■対応フィールドスコープ

ビクセン ジオマシリーズ/ジオマ プロシリーズ/バーディシリーズ/アロマシリーズ

■対応接眼レンズ

接眼レンズ GL15*/GL 20*/GL 25*/GLH20

※このデジタルカメラアダプターは接眼レンズGLH20に合わせて設計されています。 GL15.20.25ではケラレが強く出る場合があります。(GLH20でもケラレが出る場合があります。)


■DGリング DX

DGリング DXは4種類(28mm/37mm/43mm/52mm)あります。 お手持ちのデジタルカメラに適合するサイズのものをお求めください。

■対応デジタルカメラ


コンパクトデジタルカメラまたはビデオカメラで、フィルターもしくはアクセサリー接続用ネジを装備した機種(ネジサイズ: 28mm/37mm/43mm/52mm)。必ずDGリング DXとの適合を、ビクセン総合カタログまたはビクセンホームページ (www.vixen.co.jp)をご覧いただくか販売店におたずねいただき、ご確認ください。 ※当アダプターは一眼レフデジタルカメラには対応していません。

II. カメラアダプター DG-FS DXシステム図

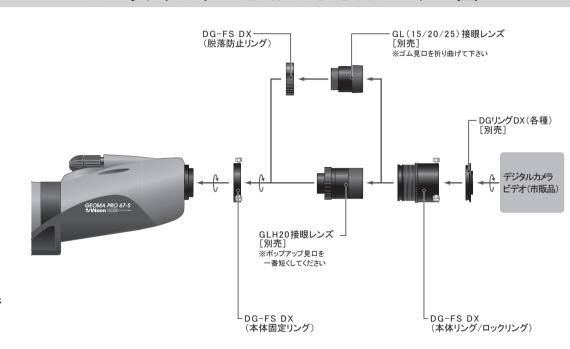

Ⅲ. 使い方

1. 固定ネジをゆるめて本体固定リングをはずしてくだ さい。



2. 本体固定リングを接眼部にねじ込み、取付けてくださ




一本体リング

-ロックリング

3. ご使用の接眼レンズがGL15/GL20/GL25の場合 は、脱落防止少グをねじ込み固定しぐざい。

※ 接眼レンズGLH 20をご使用の場合は、脱落防止リン グは取付けないでください。




-脱落防止リング

4. 使用する接眼レンズのゴム見口を折返してください。

※ 接眼レンズ GLH 20をご使用の場合は、ポップ アップ見口を一番短い状態にしてください。

5. フィールドスコープに接眼レンズを取付けてください。




G LH20接眼レンズ[別売]

GL(15/20/25)接眼レンズ[別売]


ゴム見口

折り返します

6. 本体固定リングにDG-FS DX本体を取付け、固定ネ ジで固定してください。固定ネジはゆるむことのないよう に、しっかりとしめてください。



7. ロックリングをゆるめて、本体リングを回して伸ばし てください。本体リングが接眼レンズの先端(見口部 分)よりも高い位置(接眼レンズが隠れた状態)になる ようにしてください。






9. 本体リングを回し、接眼レンズの先端(見口部分)がDG リング DXに接触する位置、もしくはDGリングDXの内側にそ ろう位置まで縮めてください。

縮めたら、ロックリングを回して本体リングを固定してくだ さい。


※ 接眼レンズの先端(見口部分)がDGリング DXに届かない場合は、でき る限り接眼レンズの先端(見口部分)とDGリング DXが近くなるようにしてくだ



10. フィールドスコープをのぞき、ピントを合わせてください。

※ピントの合わせ方については、フィールドスコープの取扱 説明書をご覧ください。

11. DGリング DXをはずし、デジタルカメラのフィルターネ ジ部(またはアクセサリー取付けネジ部)にねじ込んでく ださい。



※ リング固定ネジがゆるんでカメラがはずれると、カメラを破損する危険が あります。リング固定ネジをしっかりとしめて、カメラを固定してください。

以上で取付けは完了です。



